Keraaminen Lämpöpuhallin
VV 20 CDH
Käyttöohje

PISTESARJAT OY

Tuotteen ominaisuudet

• 2 tehotasoa 1200W/2000W
• Hipaisukytkimet
• 0,5-7,5 tunnin ajastin
• Pyörimistoiminto (oskillointi)
• LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon
• Ylikuumenemissuoja
• Kaatumissuoja
• Irroitettava ilmansuodatin
• Kaukosäädin

Turvallisuusmääräykset

Tärkeää tietoa turvallisuudesta ja järkevästä käytöstä

- Tärkeää tietoa turvallisuudesta ja järkevästä käytöstä
- Ylikuumenemisen ja tulipalon vaaran vuoksi lämpöpuhallinta ei saa peittää.
- Varmista, että laite kytketään laitteen tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen.
- Muista aina kääntää tehokytkin asentoon 0, ja irrota aina pistotulppa pistorasiasta, kun lämpöpuhallinta ei käytetä tai kun se siirretään toiseen paikkaan tai puhdistetaan.
- Lämpöpuhallin on tarkoitettu ainoastaan lisälämmönlähteeksi, ja sitä saa käyttää vain valvottuna.
- Liitosjohdon täytyy roikkua vapaana eikä sitä saa vahingoittaa tai altistaa kuumalle lämpötilalle. Varmista, että liitosjohto sijaitsee niin, ettei sen päälle voi astua.
- Tuotetta ei saa käyttää, jos liitosjohto vahingoittuu tai jos tuote on pudonnut tai joutunut puristukseen tms.
- Vahingoittuneen liitosjohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai valtuutettu huoltomies.
- Varmista, ettei lämpöpuhaltimen ilmanotto- ja poistoaukkoihin joudu mitään vieraita esineitä. Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku ja lämpöpuhallin saattaa vahingoittua.
- Älä käytä lämpöpuhallinta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään räjähtäviä kaasuja tai joissa käytetään helposti syttyviä liimoja tai liuottimia.
- Varmista, että lämpöpuhaltimen ympärillä on paljon vapaata tilaa ja että etäisyys
- huonekaluihin ja muihin esineisiin on riittävän suuri. Lämpöpuhaltimen kaikilla sivuilla ja yläpuolella tulee olla vähintään 100 cm vapaata tilaa. Varmista, että etäisyys kaikkiin palaviin materiaaleihin on riittävän suuri.
- Noudata erityistä varovaisuutta, kun lämpöpuhaltimen läheisyydessä oleskelee lapsia tai eläimiä; älä myöskään koskaan jätä laitetta toimimaan ilman valvontaa.
- Lämpöpuhallin ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
- Älä käytä lämpöpuhallinta kylpyhuoneessa, märkätiloissa tai vastaavissa tiloissa.

- Lämpöpuhallin on kuuma, kun se on normaalissa toiminnassa. Varo ihokosketusta lämpöpuhaltimen lämpimien pintojen kanssa, ja kanna lämpöpuhallinta aina kädensijasta kun haluat siirtää sen toiseen paikkaan.
- Älä käytä lämpöpuhaltimessa ajastinta, joka kytkee laitteen automaattisesti päälle. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi valvottuna, ei pysyvänä lämmönlähteenä.
- Kun lämpöpuhallinta käytetään ensimmäisen kerran, saatat tuntea erikoista, mutta täysin vaaratonta hajua. Tämä ilmenee ainoastaan laitteen ensimmäisellä käyttökerralla.
- Älä peitä laitteen ilmanotto- ja -poistoaukkoja ja varmista, ettei niiden lähellä ole verhoja tai huonekaluja. Lämpöpuhaltimen lähellä olevat esineet saattavat vahingoittua.
- Varo etteivät terävät esineet kosketa lämpöelementtiä, joka saattaa vaurioitua.

- **Huomaa, että tämä symboli tarkoittaa ”Ei saa peittää”.**

Asennusohje

Irrota lämpöpuhallin varovaisesti pakkauksesta, ja irrota kiinnitysrengas lasijalustan kiinnitystä varten.

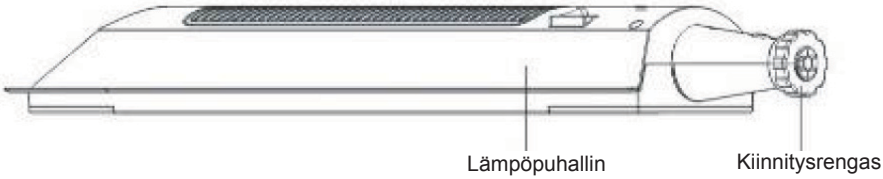

Asenna lasijalusta paikalleen ja kiinnitä se lopuksi kiinnitysrenkaalla.

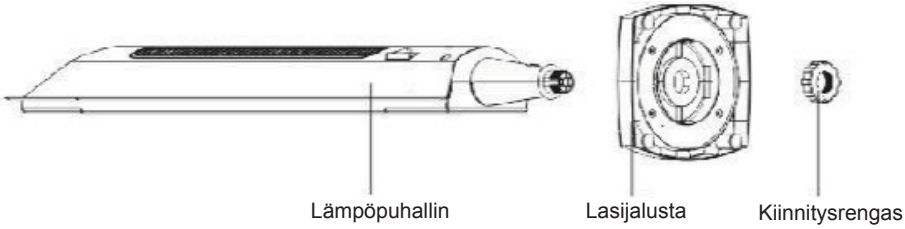

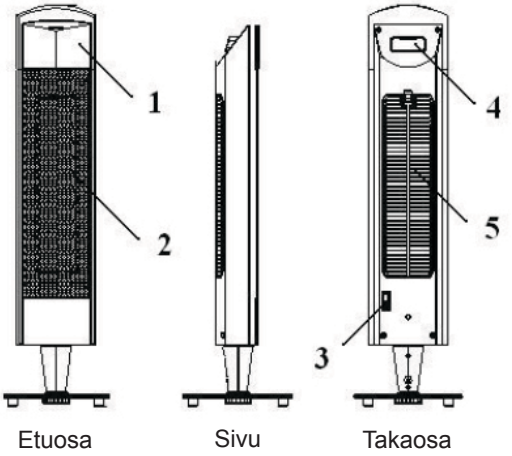

1. Ohjauspaneeli ja toiminnot
2. Ilmantuloaukko
3. Pääkytkin
4. Kahva
5. Kannellinen ilmansuodatin

Käyttö

Kytke laite tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen.
Paina pääkytkin kytkin asentoon “I” laitteen käynnistämiseksi. Laitteesta kuuluu ääni, joka merkitsee, että lämpöpuhallin on valmis käyttöön. Laite suljetaan asettamalla pääkytkin asentoon ”O”.

Ohjauspaneelli ja toiminnot

KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS
Paina symbolia “⏻”, ja tehoa osoittava merkkivalo syttyy. Lämpöpuhallin käynnistyy pienimmällä teholla, joka on noin 1200 W. Seuraavalla kerralla, kun symbolia kosketetaan, kaikki toiminnot pysähtyvät ja lämpöpuhallin siirtyy ”odotustilaan”. Tällöin tehoa osoittava merkkivalo sammuu.

TEHONVALITSIN
Kun haluat ohjelmoida laitteen suuresta tehosta pieneen tehoon, paina symbolia “📶”, ja kyseisen tehon merkkivalo syttyy.

PYÖRIMISTOIMINTO
Kun haluat käynnistää tai pysäyttää pyörimistoiminnon lämmön levittämiseksi suuremmalle alalle, paina symbolia “🔄” , ja kyseisen toiminnon merkkivalo syttyy, kun pyörimistoiminto on valittu.

AJASTIN
Kun haluat ohjelmoida lämpöpuhaltimen toimimaan tietyn ajanjakson ennen kuin se kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä, paina symbolia “⏲” , jolloin voit valita jakson pituuden. Joka painallus lisää jakson pituutta 30 minuutilla. Maksimiaika on 7,5 tuntia.Lämpöpuhallin kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti.

Kaukosäädin

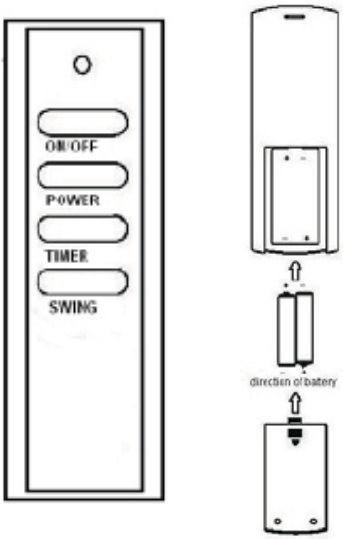

Kaukosäätimen käyttöohje

Avaa kaukosäätimen paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa painamalla sitä taaksepäin.

Aseta paristotilaan 4 kpl. AAA-paristoja, ja varmista, että niiden +- ja – -navat ovat oikein päin paristotilassa. Sulje kansi ja kaukosäädin on valmis käytettäväksi.

Kaukosäätimen neljä painiketta toimivat samalla tavalla kuin ohjauspaneelissa. Osoita kaukosäätimellä suoraan lämpöpuhaltimen näyttöä kohti. Kantama on noin 6 metriä.

Malli	VV 20 CDH
Jännite	230 V
Taajuus	~ 50 Hz
Teho	Pieni 1200W / Suuri 2000W
Äänitaso	50 dB (1m:n etäisyydellä)
Kaatumissuoja	< 45 ±5 º
Mitat	190 x 850 mm
Paino	5,6 kg

Puhdistus

Ennen puhdistusta kytke lämpöpuhallin aina ensin pois päältä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna lämpöpuhaltimen jäähtyä. Älä käytä puhdistukseen vahvoja pesuaineita, hankausaineita tai kiillotusaineita, ne voivat vahingoittaa pintaa.
Käytä kuivaa liinaa pölyn pyyhkimiseen laitteen pinnalta ja nihkeää liinaa (ei märkää) tahrojen poistoon.
Kun lämpöpuhallin ei ole käytössä, liitosjohto on kiedottava huolellisesti rullalle ja sijoitettava niin, ettei se vahingoitu. Lämmityskauden ulkopuolella lämpöpuhallinta tulisi säilyttää alkuperäispakkauksessaan. Varmista, ettei laite joudu alttiiksi kosteudelle tai vahingoitu säilytyksen aikana. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että käyttökytkin toimii normaalisti ja että liitosjohto tai tuote ei ole vahingoittunut millään tavoin.
Puhdista ilmansuodatin yhden kuukauden välein tarvittaessa.
Irrota ilmansuodatin puhdistusta varten kuvan osoittamalla tavalla.

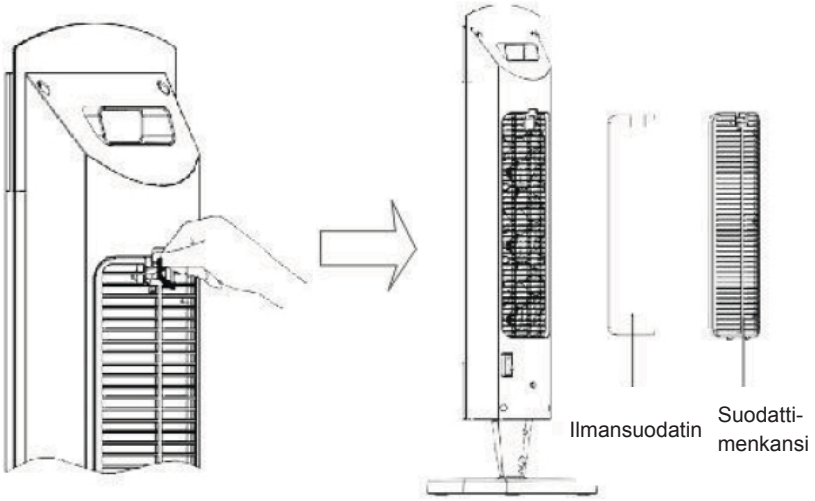

PISTESARJAT OY
SÄHKÖLÄMMITYKSEN ASIANTUNTIJA

Karvaamokuja 1 • 00380 Helsinki
p. 010-4238 770 • faksi 09 346 3095
www.pistesarjat.fi • info@pistesarjat.fi